

Suosittellemme myös tässä vaiheessa kaikille Casio-asiakkaillemme harkitsemaan vaihtoa Mando-kassajärjestelmään, sillä Casion valmistus ja tuki on maailmanlaajuisesti päättynyt, emmekä tule jatkossa saamaan minkäänlaisia päivityksiä näihin järjestelmiin.

Casion tilalle olemme luoneet oman Mando-kassajärjestelmän. Tästä myös lisätietoja kotisivuiltamme!

www.mando.fi

Ohjeet on tehty vain kassan perusasetuksille joten emme vastaa ohjeista jos kassaan on tehty jotain muita muutoksia tai asetuksia.



Se helpoin kassaratkaisu yrityksesi Tutustu kotimaiseen Mando-kassaan

Mando Oy Elimäenkatu 22-24 Helsinki www.mando.fi myynti@mando.fi

Tuki: [0600-12356](tel:0600-12356). Soittohinnat 2,21€/min (alv.24%) + mpm/pvm. **Sähköposti:** tuki@mando.fi

SE-S400/SE-C3500/SE-S3000/SE-C3500 ALV MUUTOSOHJE 1.1.2026

Tämä ohje on tehty ja testattu CASIO kassojen perusohjelmilla, kassojen versiossa sekä ohjelmointitavoissa saattaa olla kassakohtaisia eroja. Sovella tätä ohjetta tarvittaessa! Muutokset kassoille voi tehdä aikaisintaan 1.1.2026

HUOMIO! OTA KASSASTA NOLLAAVAT MYYNTIRAPORTIT ENNEN ALV MUUTOSTEN TEKEMISTÄ!

Toimet **ennen** alv muutoksia:

- Ota **Z-Päiväraportti** (nollaa)= käännä **PGM** tai **OW** avain **Z**- asentoon ja PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Kuukausiraportti** (nollaa)=käännä **OW** avain **X2/Z2**-asentoon, Valitse rivi kuukausi Z PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Vuosiraportti** (nollaa)= käännä **OW** avain **X2/Z2**- asentoon, valitse vuosi Z ja PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota muut mahdolliset Z raportit jota mahdollisesti seuraat esim. tuotemyynnit? kts käyttöohje tarvittaessa.

Tiedoksi: Yleensä kassojen verotaulukot ovat ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Tämä ohje lähtee siitä että verotaulukko on ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Jos kassasi verotaulukko on ohjelmoitu toisella tavalla niin sovela tätä ohjetta.

- Verotaulukko 1 = 25.5%
- Verotaulukko 2 = 14%
- Verotaulukko 3 = 10%



VAIHE 1 = VERORYHMIEN OHJELMOINTI

Vinkki! Käytä ohjelmoinnissa avainta joka kääntyy PGM asentoon. Avaimessa lukee kassamallista riippuen **OW** tai **PGM**

Muokkaa vain verotaulukkoa 1 joka on 14%


1. Käänä **PGM tai OW** -avain **PGM**-asentoon. Anna myyjänumero jos näytölle tulee ilmoitus E0008
2. Mene riville järjestelmäasetukset (nuoli alas) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
3. Näppäile **3** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)

4. Näppäile **225** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
5. Näppäile **13.5** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
6. Näppäile **0** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
7. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
8. Päättä ohjelmointi painamalla **SIIRTO** (SUB TOTAL)
9. Paina 6 ja **SIIRTO** (SUB TOTAL)

VAIHE 2 = VEROTEKSTIEN TULOSTAMINEN

Tarkista ensin millä riveillä verotekstit sijaitsevat

1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **201** ja **SIIRTO (subtotal)** kuitti rahaliikenne teksteistä tulostuu...
3. Tarkista tulosteesta mitkä ovat verotekstien rivinumerot

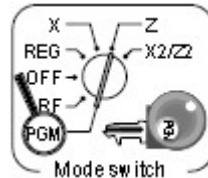


VEROTON/25.5%	0033-01
ALV. 25.5%	0034-01
VEROTON/14%	0035-01
ALV. 14%	0036-01
VEROTON /10%	0037-01
ALV. 10%	0038-01


VAIHE 3 = VEROTEKSTIEN MUUTOKSET

VEROTEKSTIEN MUUTOS 14% → 13.5%


1. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **3501** (jos VEROTON/ 14% teksti sijaitsee rivillä **0033-01**)*
3. Paina **SIIRTO (subtotal)**

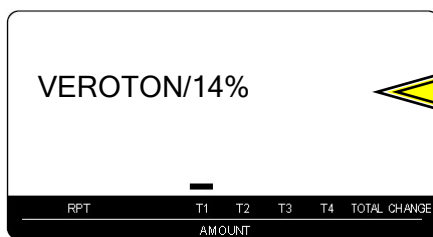


5. Näytöllä Veroton/14% teksti

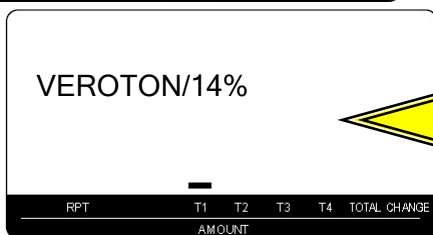

6. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy tekstin % päälle.

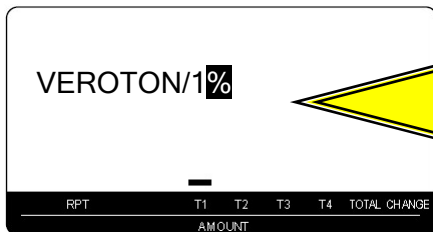

7. Paina  (pistettä) niin että teksti 14% poistuu

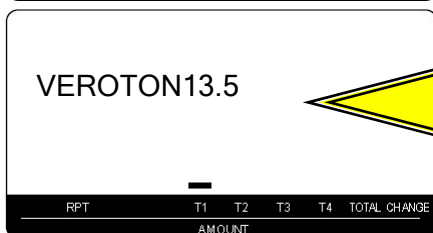

8. Kirjoita 13.5 niin että näytöllä on teksti VEROTON13.5
Painalla numero 7 saat syötettyä pisteen. Katso ohjeen viimeinen sivu.

9. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
10. Paina **SIIRTO (subtotal)**

11. Näppäile **3601** (jos alv. 14% teksti sijaitsee rivillä **0036-01**)*

12. Paina **SIIRTO** (subtotal)

ALV. 14%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

12. Näytöllä Alv.14% teksti

ALV. 14%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

13. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

ALV. 1%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

14. Paina  (pistettä) niin että teksti **14%** poistuu

ALV. 13.5%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

15. Korvaa 14% tekstillä 13.5% niin että näytöllä lukee ALV 13.5%

Painalla numero 7 saat syötettyä % ja pisteen. Katso ohjeen viimeinen sivu.

16. Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

17. Paina **SIIRTO** (subtotal)

VAIHE 4 = VEROSYMBOLIEN OHJELMOINTI

1. Käännä **PGM** tai **OW** avain **PGM** asentoon
2. Mene riville järjestelmäasetukset (nuoli alas) ja paina käteinen (ca/amt tend)
3. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
4. Näppäile **223** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)

@Kp/ ** €	0001-23
KpAS @LB *KP	0002-23
X BUSY	0003-23
25.5 14 10% 0%	0004-23
v6 v7 v8 v9 v10	0005-23

5. Jos rivillä **0004-23** on teksti **25.5%14% 10% 0%** jos on teksti **v1 v2 v3 v4** niin tätä kohtaa ei tarvitse tehdä
6. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
7. Näppäile **423** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)

24%14% 10% 0%				
RPT	T1	T2	T3	T4
AMOUNT				

13. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

24%14% 10% 0%				
RPT	T1	T2	T3	T4
AMOUNT				

7. Paina  (pistettä) **KUNNES OLET POISTANUT 14%**

25.5%13.510% 0%				
RPT	T1	T2	T3	T4
AMOUNT				

9. Kirjoita teksti **13.5**

8. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
9. Paina **SIIRTO (subtotal)**

10. Käännä avain **REG** asentoon

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄI

Kirjoittaminen näppäimillä.
Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki
Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä.
taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy.
KIRJAINKOODIT:

Key	Text
7	[7 0 - / : ! ? " () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } . " : \ _ ' € x ö i € \$ (space)]
8	[A B C a b c Ø Å Ä Å Ä Å Ä Ç ä ä ä ä æ å ä Ç]
9	D E F d e f 9 Ø É Ê Ë Ë Ë é é ë è f
4	G H I g h i 4 Í Î Ï Î Ï î í ï
5	J K L j k l 5
6	[M N O m n o ß Ñ Ö ø Ó Ô Õ Ö Ñ ô ö ò ø ó ö]
1	P Q R S p q r s 1 P p ø
2	T U V t u v 2 Ü Ú Û Ü Ü Ó Ù Ó μ
3	W X Y Z w x y z 3 Ÿ ŷ ŷ
0	0
00	(Right cursor)
.	(Delete)

